

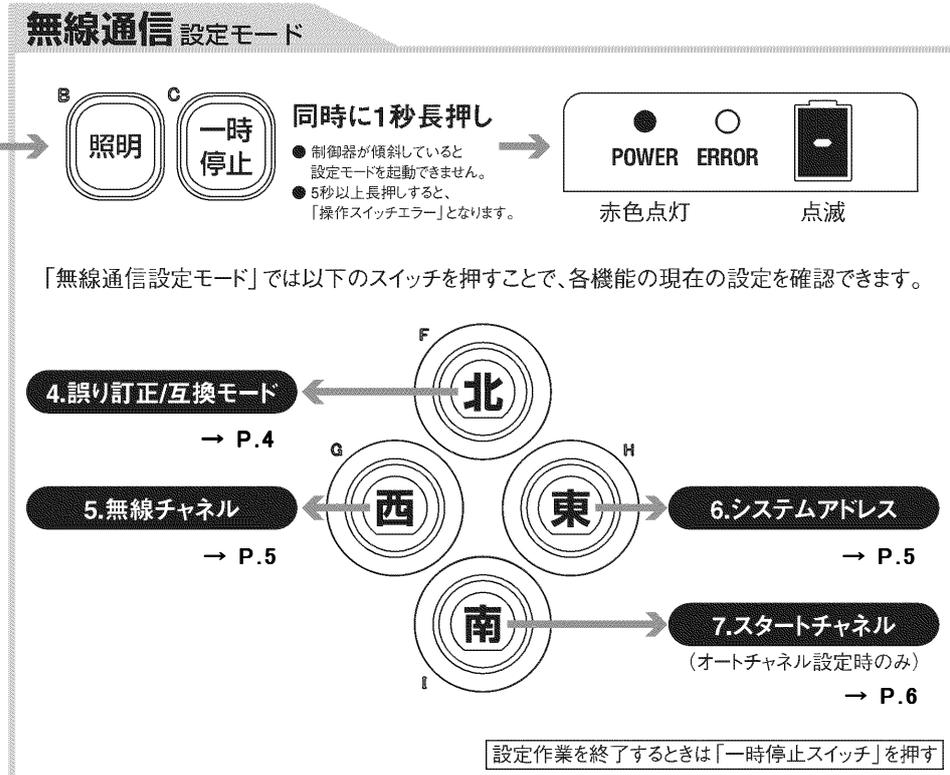


ハンディSテレコン 制御器

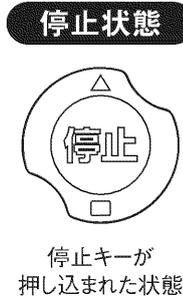


制御器 設定モードへの入り方

停止状態から、「一時停止スイッチ」を1秒長押しすると「安全機能設定モード」に、「照明スイッチ」「一時停止スイッチ」を同時に1秒長押しすると「無線通信設定モード」になり、さまざまな機能の設定確認と、変更をすることができます。

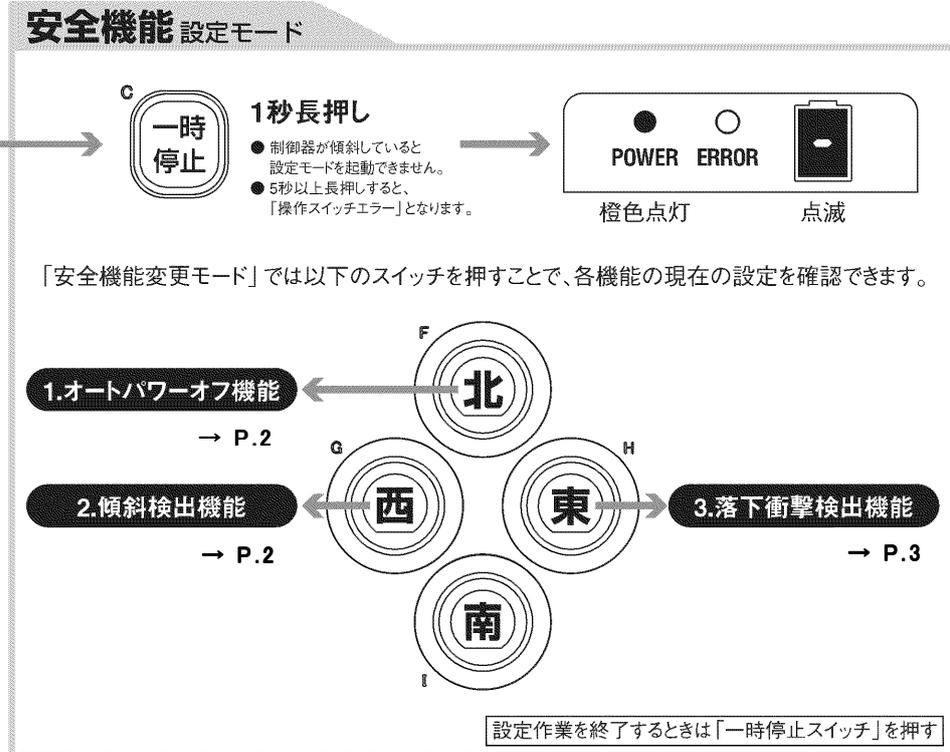

1.オートパワーオフ機能 確認

モード選択 P.1に従い、「オートパワーオフ機能」の確認に入ります

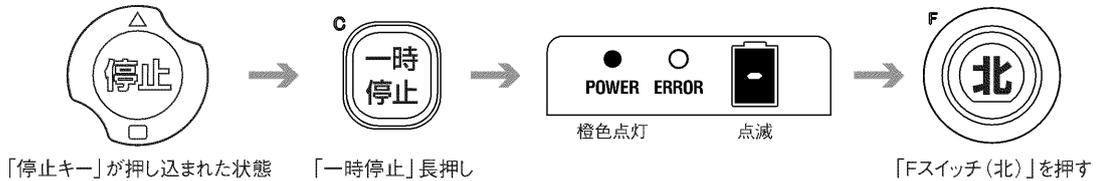

状態確認 現在の「オートパワー機能」の状態が表示されます




【例】「20分」の場合




設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。
引き続き他の設定を確認する場合は、GあるいはHスイッチを押す事で
各々の設定状態を確認する事も可能です。

2.傾斜検出機能 確認

モード選択 P.1に従い、「傾斜検出機能」の確認に入ります

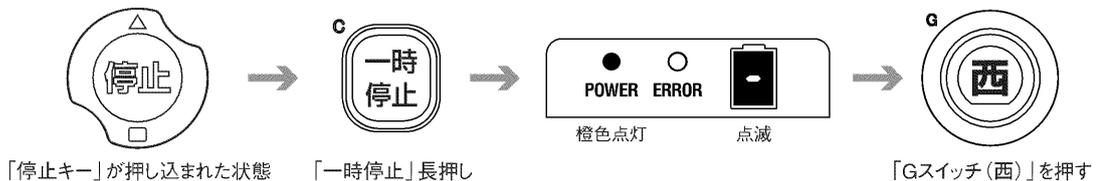

状態確認 現在の「傾斜検出機能」の状態が表示されます




【例】「オフ」の場合



設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。
引き続き他の設定を確認する場合は、FあるいはHスイッチを押す事で
各々の設定状態を確認する事も可能です。

3. 落下衝撃検出機能 確認

モード選択 P.1に従い、「落下衝撃検出機能」の確認に入ります

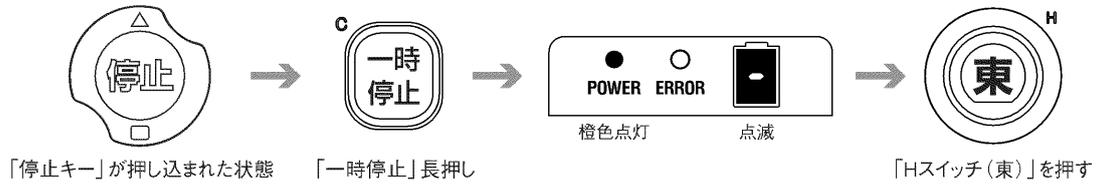

状態確認 現在の「落下衝撃検出機能」の状態が表示されます




【例】「オフ」の場合




設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。
引き続き他の設定を確認する場合は、FあるいはGスイッチを押す事で
各々の設定状態を確認する事も可能です。

4. 誤り訂正/互換モード 確認

モード選択 P.1に従い、「誤り訂正/互換モード」の確認に入ります

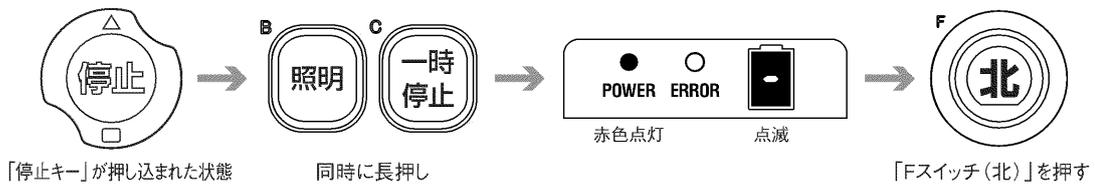

状態確認 現在の「誤り訂正/互換モード」の状態が表示されます



【例】「誤り訂正 無効」の場合

※状態表示は互換モードを含め、以下の何れかの表示となります。


設定内容		表示
互換モード	ハンディ10 (ハンディ14互換モード)	H14
ハンディS	誤り訂正 有効	HSE
	誤り訂正 無効 (標準設定)	H5-
互換モード	ハンディR/RII 10点	r10
	ハンディ10	H10




設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。
引き続き他の設定を確認する場合は、G、H、Iスイッチを押す事で
各々の設定状態を確認する事も可能です。

5.無線チャンネル 確認

モード選択 P.1に従い、「無線チャンネル」の確認に入ります

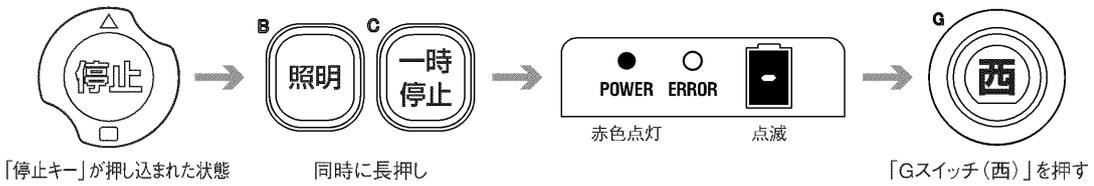

状態確認 現在の「無線チャンネル」が表示されます

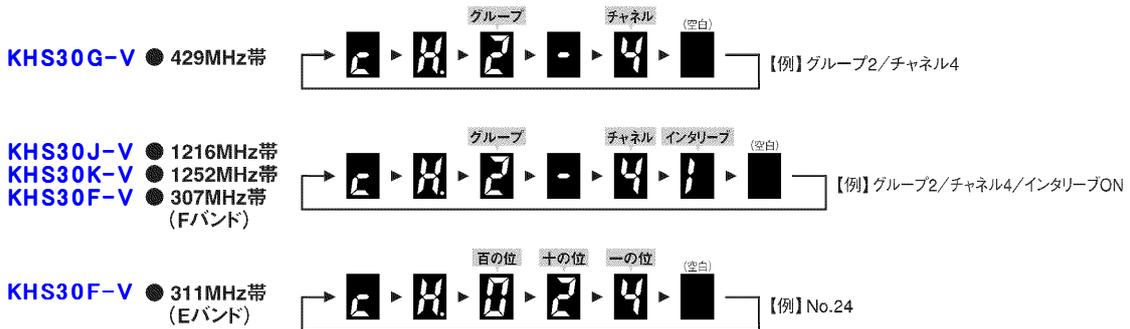


※オートチャンネル設定の場合、次頁のスタートチャンネルの確認も必要です。


! 設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。引き続き他の設定を確認する場合は、F、H、Iスイッチを押す事で各々の設定状態を確認する事も可能です。

6.システムアドレス 確認

モード選択 P.1に従い、「システムアドレス」の確認に入ります

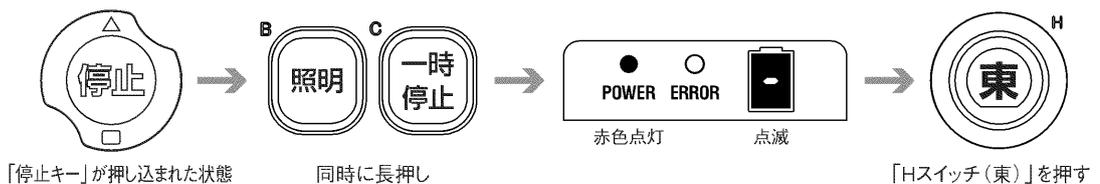

状態確認 現在の「システムアドレス」が表示されます

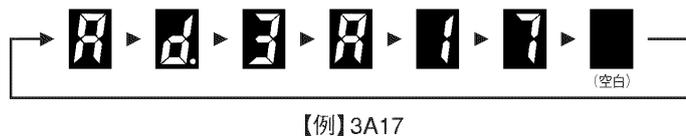


! 設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。引き続き他の設定を確認する場合は、F、G、Iスイッチを押す事で各々の設定状態を確認する事も可能です。

7. スタートチャンネル 確認

※無線チャンネルが固定チャンネル設定の場合、表示されませんので確認不要です。

モード選択 P.1に従い、「スタートチャンネル」の確認に入ります

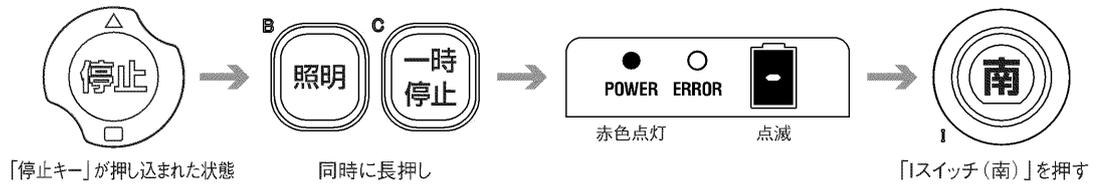

状態確認 現在の「スタートチャンネル」の状態が表示されます



設定確認を終了する場合は、「一時停止スイッチ」を押します。
引き続き他の設定を確認する場合は、F、G、Hスイッチを押す事で
各々の設定状態を確認する事も可能です。